Schragi Holzwaren

Vielen Dank, dass sie uns Ihr Vertrauen schenken und sich für unsere Holzböcke entschieden haben.
Wir hoffen, dass sie viel Freude mit unseren Arbeitsböcken haben werden.

Über eine Bewertung in unserem Shop auf: www.schragi-holzwaren.de, oder auch bei Google, würden wir uns sehr freuen!

Außerdem hoffen wir, dass Ihnen die Anleitung bei der Montage hilft. Über ein kurzes Feedback Ihrer Erfahrungen mit den Böcken bzw. der Anleitung wären wir Ihnen sehr dankbar.

Mit besten Grüßen, Ihr Team von Schragi Holzwaren

Zu Bild 1:
Vorbereitung (Benötigte Werkzeuge)

- Schraubzwinge
- Gummihammer
- Hammer
- Ratsche mit Stecknuss 13mm oder Ring- bzw. Gabelschlüssel
- Leim
- Bohrer mit Durchmesser 9mm oder 10mm
- Akkuschrauber
- Eine zweite Person kann sehr hilfreich sein...

Beginn der Montage….

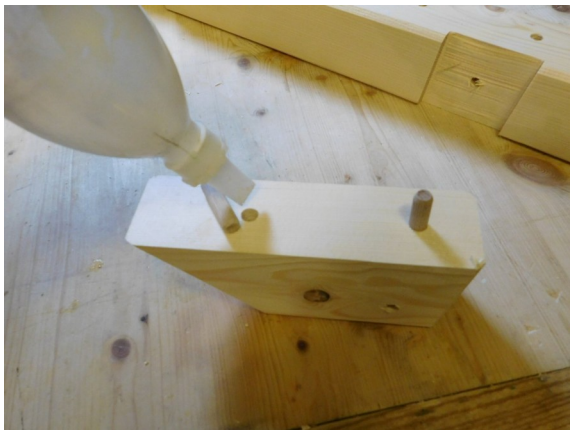

Zu Bild 2:
Geben Sie bitte etwas Leim (optional) in die Bohrungen der Distanzhölzer,…

Zu Bild 3:

...klopfen die Dübel ein,…

Zu Bild 4:

...geben Leim (optional) in die dazugehörigen Bohrungen auf der Unterseite des Auflageriegels und auch auf die Fläche dazwischen…

Zu Bild 5:

...und setzen die Dübel der Distanzhölzer in die Bohrungen am Auflageriegel.
Dabei muss die mit 45° abgeschrägte Seite nach innen weisen.

Zu Bild 6:

Das Ganze wird mit einer Schraubzwinge fixiert, bis der Leim abgebunden hat.

Zu Bild 7:

Legen Sie nun den Auflageriegel mit der Oberseite nach unten auf einen Arbeitstisch und befestigen diesen dort, wenn möglich mit einer Schraubzwinge.

Zu Bild 8:

Eine der Unterlegscheiben wird in den Bereich der Ausblattung gelegt, diese dient dort später als Abstandshalter.

Sollten die Beine und Ausblattungen beschriftet sein, ist damit die Position der Beine am Bock gekennzeichnet. (Nur in Ausnahmen der Fall)

Zu Bild 9:

Setzen Sie die Beine mit der schrägen Schnittfläche zur Ausblattung hin an…

Zu Bild 10:

...und schieben diese dann in Richtung Arbeitstisch nach unten.

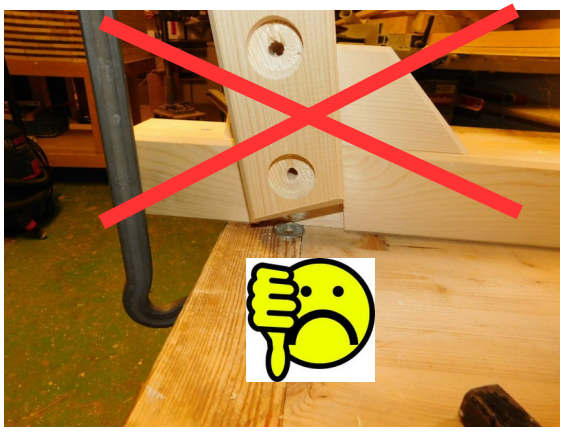

Zu Bild 10A:

Achten Sie dabei darauf, die richtigen Beine zu verwenden, denn es gibt linke und rechte!!

Zu Bild 11:

Da Holz auf die Umgebungsfeuchte reagiert und dabei Schwinden und Quellen kann, kommt es zu leichten Maßtoleranzen; aus diesem Grund kann der Sitz der Beine in der Ausblattung mal etwas lockerer mal strenger sein. Helfen Sie gegeben falls mit Schlägen eines Gummihammers auf die Enden der Beine nach…

Zu Bild 12:

...bis das Bein an der Unterlegscheibe ansteht. (Der obere Abschnitt der Beine soll später **NICHT!!** bündig mit dem Auflageriegel sein, sondern ca. 2-3mm zurückstehen.

Zu Bild 13:

Bohren Sie nun bitte mit einem 10mm Bohrer von beiden Seiten durch die vorhandenen Löcher der Beine und den Auflageriegels, bzw. Distanzhölzer. Auch dadurch werden kleinere Toleranzen ausgeglichen.
(Dieser Arbeitsschritt ist in den meisten Fällen entbehrlich...)

Zu Bild 14:

Stecken Sie nun die Sechskantschrauben mit der aufgesetzten Unterlegscheibe durch die Bohrungen beider Beine und des Auflageriegels.
Hierbei kann die Hilfe eines Hammers nötig sein. Achten Sie bitte darauf, die langen und kurzen Schrauben in die jeweils richtigen Bohrungen anzusetzen.

Zu Bild 15:

Setzen Sie nun die Unterlegscheiben und Muttern auf und ziehen die Schrauben abwechselnd fest an.

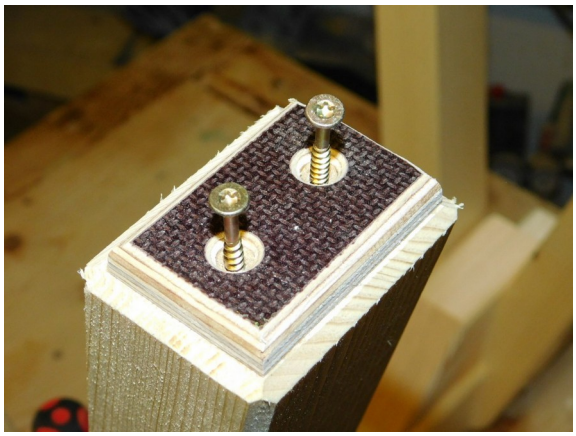

Zu Bild 16:

Die Gleiter, aus Hartholz oder Plattenmaterial werden auf die Unterseite der Beine mittig aufgeschraubt.

Zu Bild 17:

Die Verschleißauflage wird einfach mit den Dübeln auf die Oberseite der Böcke aufgesteckt.

Zu Bild 18:

Gegebenenfalls können Sie mit leichten Schlägen des Gummihammers etwas nachhelfen.
Soll die Verschleißauflage mal entfernt oder ausgetauscht werden, können Sie einfach mit einer Spachtel, Stemmeisen, o.ä. zwischen Auflageriegel und Verschleißauflage ansetzen und hebeln diese vorsichtig und abwechselnd auf beiden Seiten ab.

Zu Bild 19:

Sollte der Bock auf ebenen Untergrund etwas wackeln, lockern Sie nochmals die Schrauben und stellen den Bock mit viel Schwung auf den festen Boden.
Ziehen Sie nun die Schrauben wieder an. Jetzt dürfte nichts mehr wackeln. So kann der Bock auch auf leicht unebene Böden angepasst werden.

Schragi Holzwaren
Einhamer Straße 9
83278 Traunstein

Tel.: 0861 20074486
E-Mail: Hozwaren@schragi.de
https://schragi-holzwaren.de